



PLETACÍ STROJ TUČŇÁK - NÁVOD




NÁZVY ČÁSTÍ PLETACÍHO STROJE

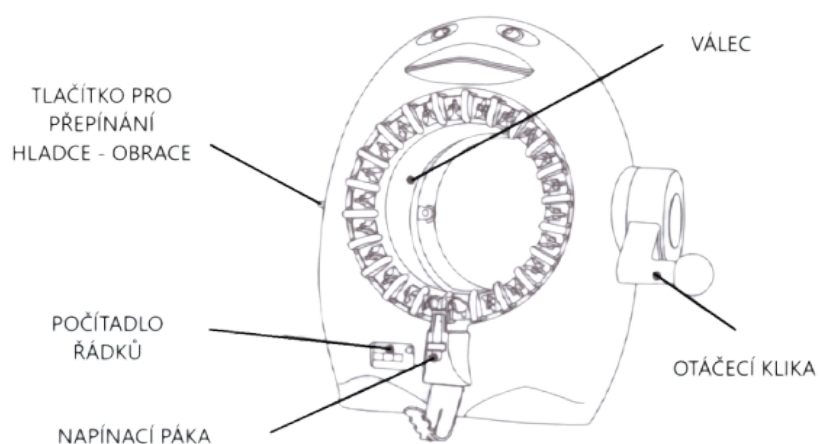

HÁČEK :

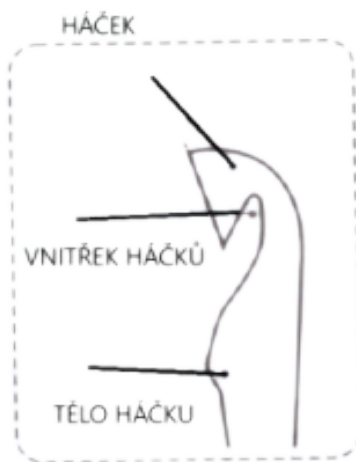

PLETACÍ STROJ MÁ 2 ZPŮSOBY PLETENÍ:

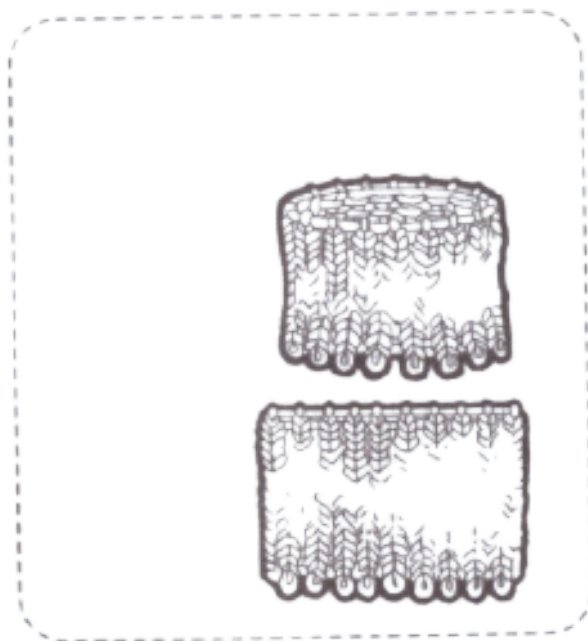


TIPY PŘÍZE DO PLETACÍHO STROJE


MATERIÁL	VELIKOST PLETACÍ JEHlice
(SMĚSOVÁ VLNA + AKRYLOVÁ VLNA)	STŘEDNĚ JEMNÉ - BĚŽNÁ VELIKOST (#6-#10)
VLNA 100 %	STŘEDNĚ JEMNÉ - BĚŽNÁ VELIKOST (#6-#10)
AKRYL 100 %	STŘEDNĚ JEMNÉ - BĚŽNÁ VELIKOST (#6-#8)

Součástí tohoto produktu je příze o velikosti **70 % AKRYL A 30% VLNY**


PŘED PLETENÍM PŘÍZI UVOLNĚTE

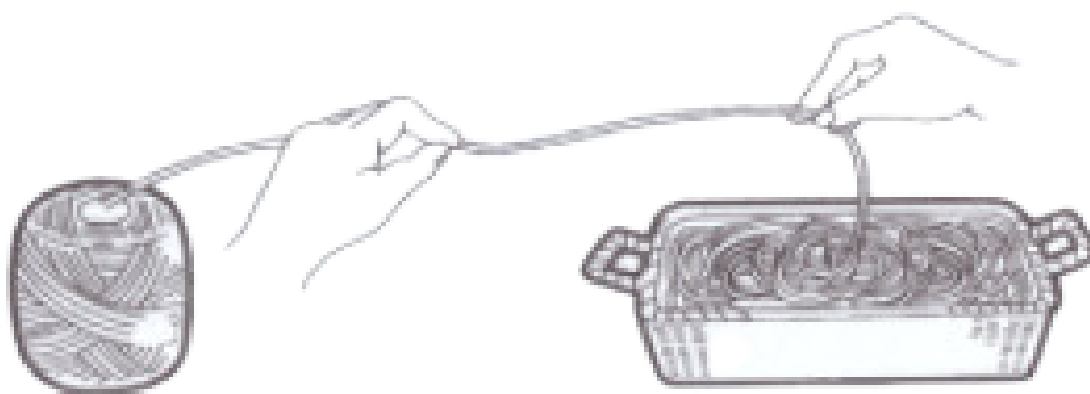


Pletací stroj položte na rovnou desku stolu a nastavte přepínač pletení do pozice " LOOP KNIT" (dolů). Chvilí otáčejte rukojetí ve směru hodinových ručiček. Poté můžete začít nasazovat nit na jednotku.

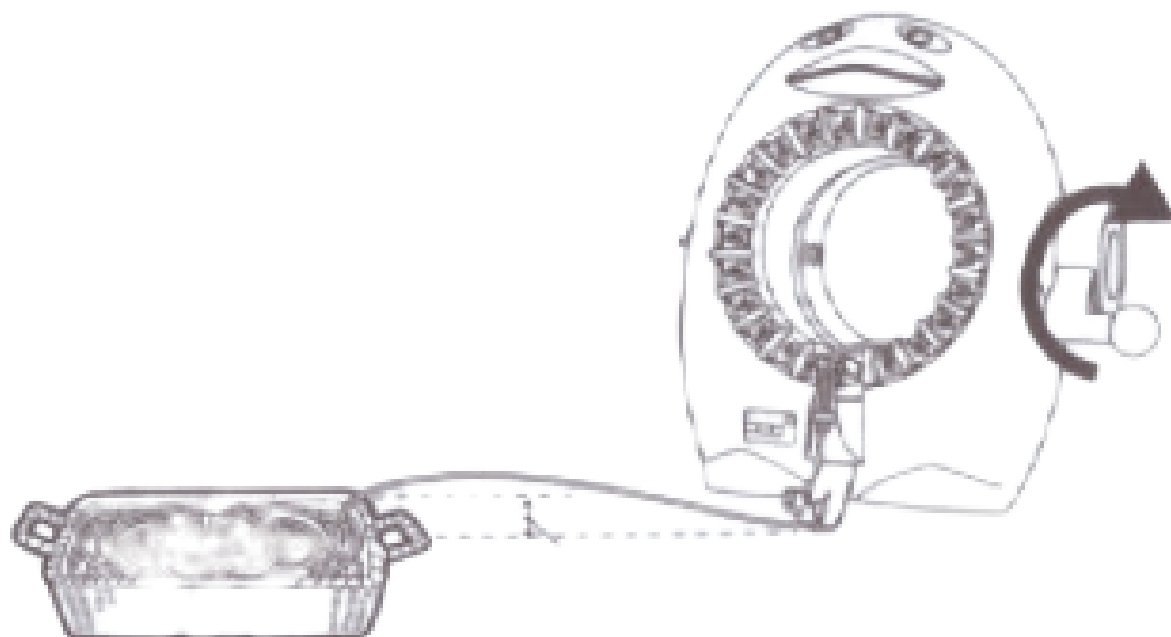


1.Nastavte přepínač do pozice " LOOP KNIT" (dolů)

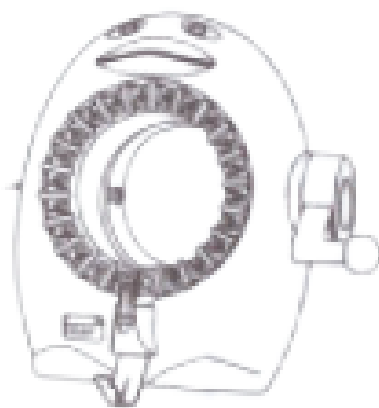


2.Spustíte vlnu do válce

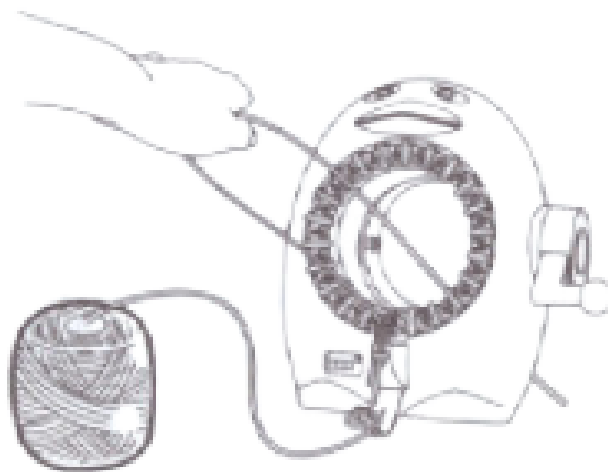


3.Otočte rukojeť dopředu. Pletací jehlice uprostřed se natáhne, abyste mohli vlnu pověsit. Jak je znázorněno na obrázku, zavěste vlnu do háčku pletací jehly na pravé straně otvoru pro nit.

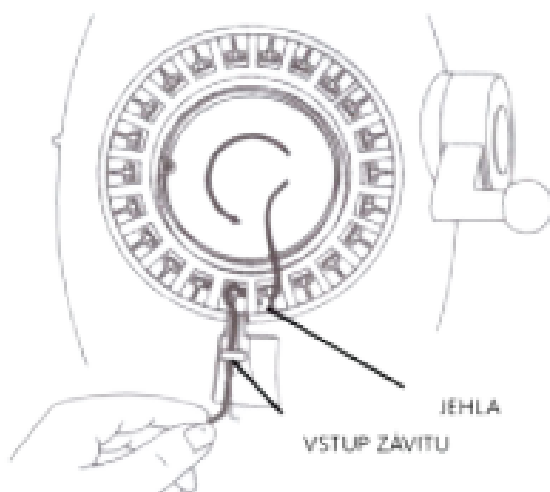


4.Nechte vlnu projít háčkem u jehly 1, protáhněte vlnu zadní částí jehly u jehly 2 a znovu protáhněte vlnu háčkem u jehly 3. Současně by se rukojeť měla pomalu otáčet ve směru hodinových ručiček.

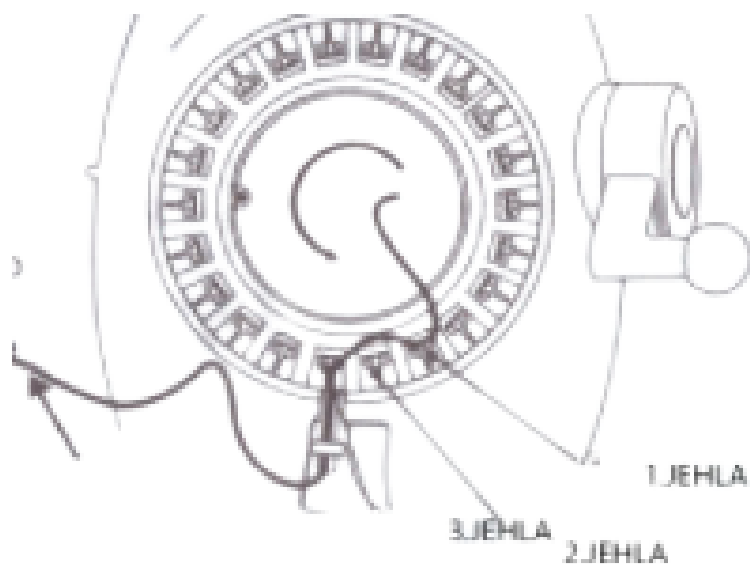

5. Uvedeným způsobem střídavě zavěšujte vlnu na háček jehly 1 zadní část jehly 2, dokud se neomotá kolem válce. Po správném zavěšení jednoho kruhu, by měla příze procházet hřbetem poslední jehly.

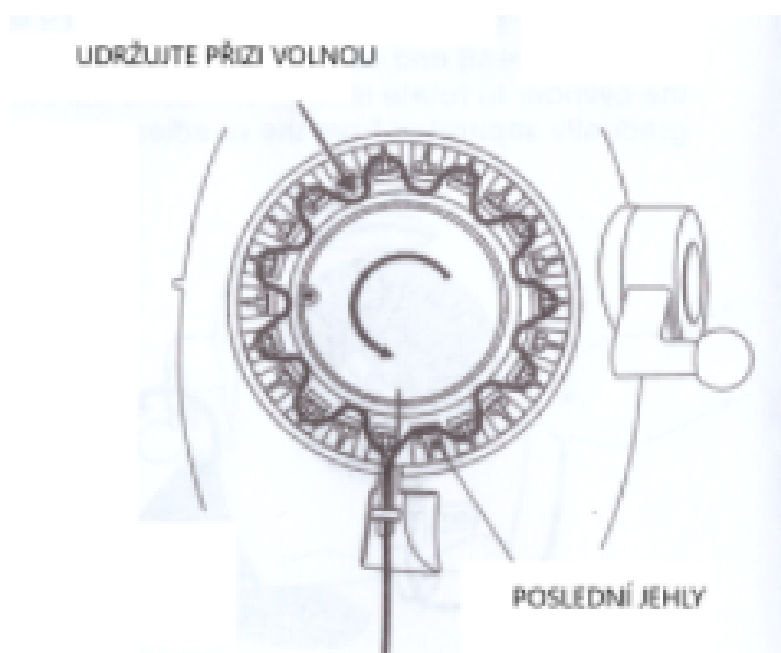


6. Navlékněte do otvoru pro nit, jak je znázorněno na obrázku

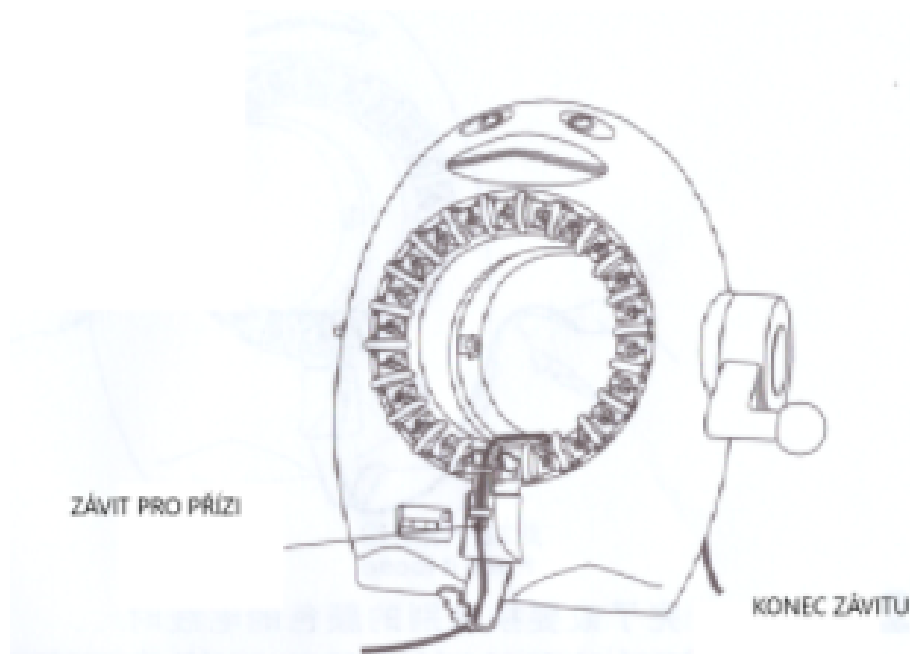


ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY PLETENÍ


1. Po zavěšení vlny podle uvedeného způsobu můžete začít točit rukojetí. Před otáčením, uvolněte vlnu. Rukojetí pohybujte o jednu, dvě nebo tři otáčky - ne příliš rychle. Po čtyřech až pěti otáčkách by měly být konce nití v trubici pevně staženy.

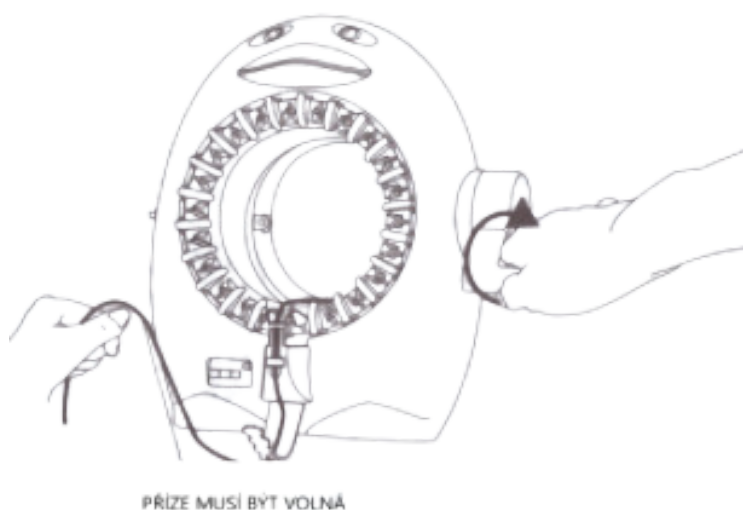

2. Když je příze spotřebovaná a nebo chcete použít jinou barvu, jednoduše navažte novou přízi na konec té původní a udělejte uzlík. Po uvázání uzlíku přestříhněte přebytečné konce příze viz. obrázek. Poté otočte rukojetí a můžete pokračovat v pletení.

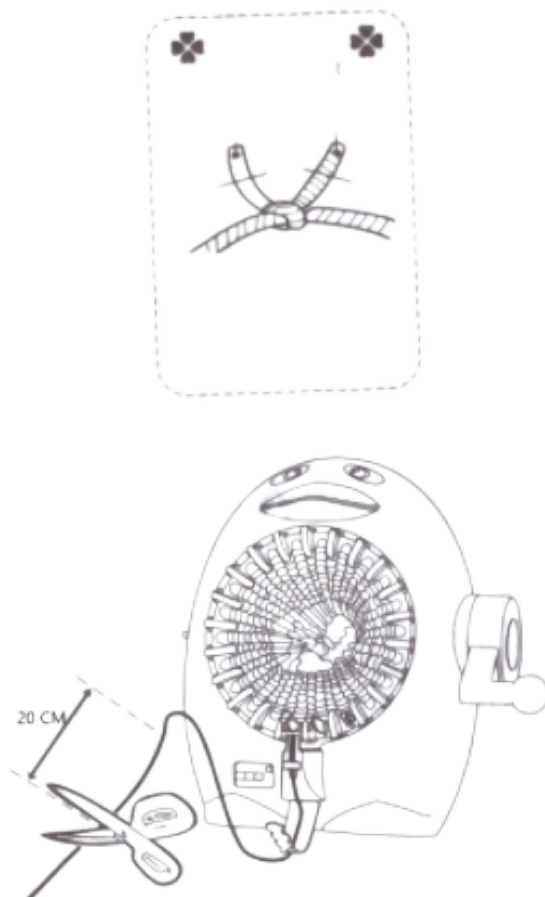


3. Po určité době pletení bude látka dostatečně dlouhá, aby vyčnívala z výstupu pletacího stroje viz. obrázek. Pokud zjistíte, že je látka zkroucená, narovnejte ji tak, aby nedošlo ke zkroucení. V opačném případě mohou některé stehy vypadnout.

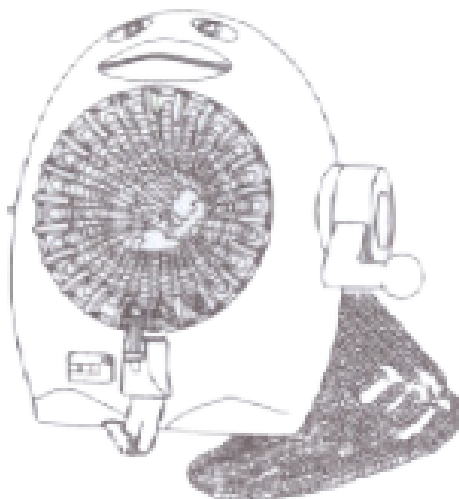


JAK ODDĚLIT LÁTKU OD PLETACÍHO STROJE


1. Vyjměte vlnu ze vstupu nitě a odstříhněte ji přibližně 30 cm od látky

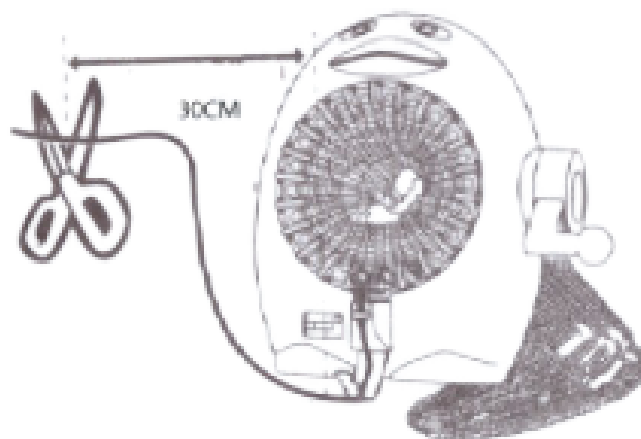


2. Drže konec nitě svisle a otočte rukojetí ve směru hodinových ručiček, aby se válec otáčel. Látka se pak postupně odděluje od jehel.

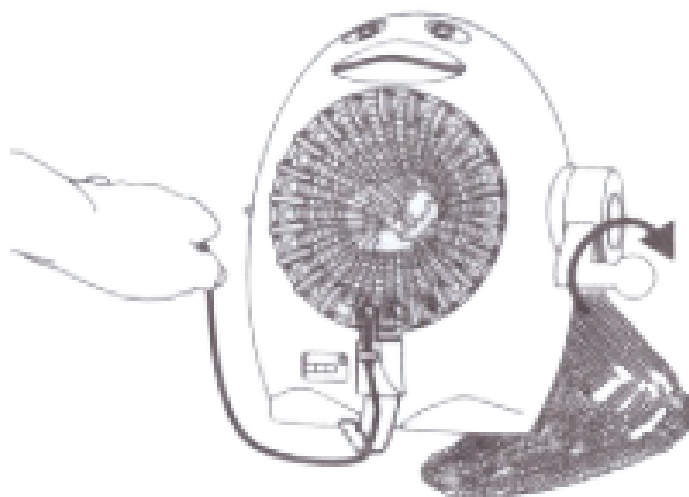

Pokud nelze nit hladce oddělit od jehel, můžete použít speciální pletací jehlu, která je součástí tohoto produktu.

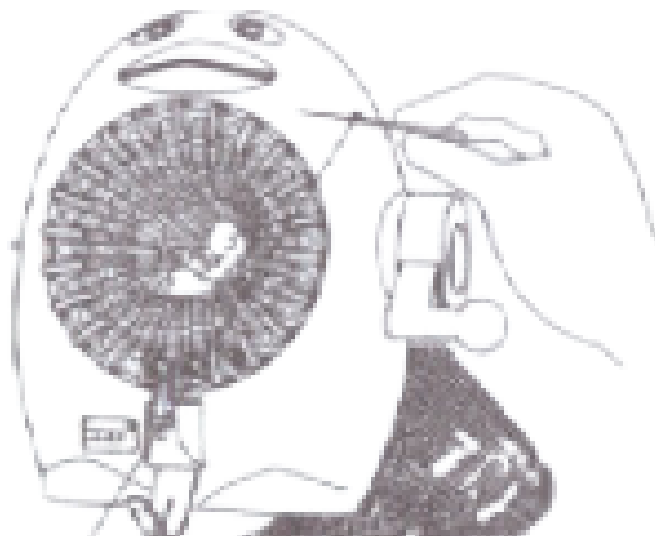


3. Opatrně sejměte hotovou látku ze spodní části. Dejte pozor, aby se látka nerozvinula

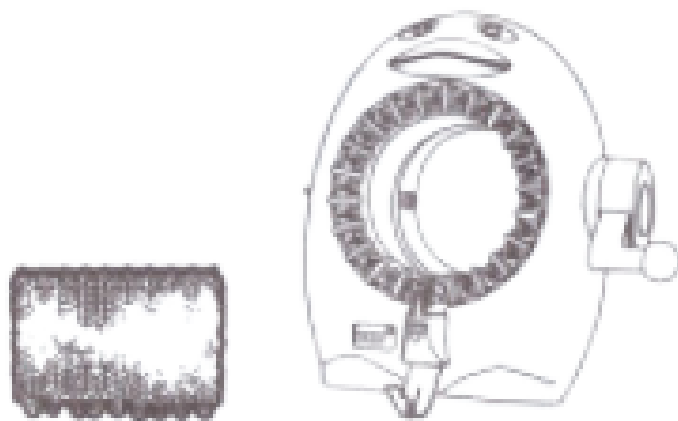


ZPŮSOBY JAK UKONČIT PLETENÍ


1.Protáhněte konec nitě otvorem pro jehlu pletací jehly

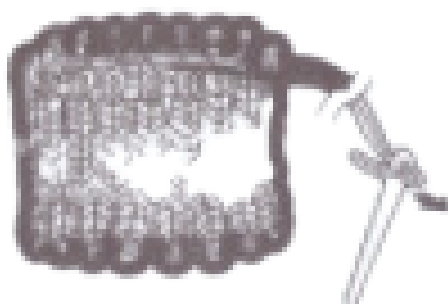


2.Protáhněte pletací jehlu všemi okrajovými oky

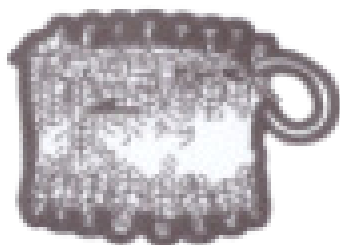

3.Vedte pletací jehlu konečným stehem

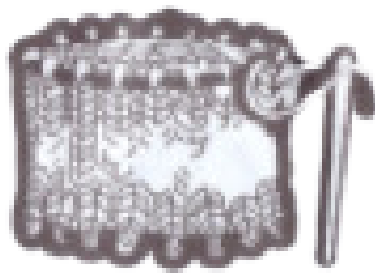

4.Natáhněte vlnu do smyčky, protáhněte pletací jehlu smyčkou a pevně stáhněte

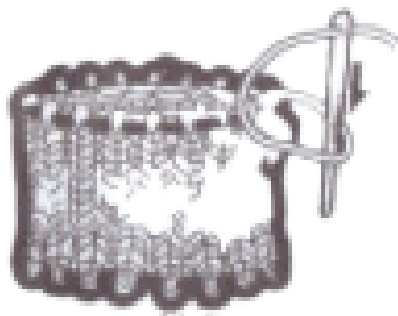

5.Přebytečnou vlnu, můžete ponechat delší, poté odstříhněte

ZPŮSOBY JAK ZPRACOVAT ZAČÁTEK PLETENÍ

1.Vytáhněte počáteční konec nitě, dokud se konec látky neuzavře




2.Ved'te počáteční konec nitě očkem pletací jehly a prostrčte pletací jehlu látkou, jak ukazuje obrázek



3.Pomoci nitě vytvořte smyčku. Protáhněte pletací jehlu smyčkou a pevně ji zatáhněte.



4. Přebytkovou vlnu můžete odstříhnout

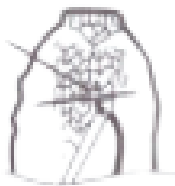

METODA SMYČKOVÉHO PLETENÍ


1. Nastavte přepínač na pletacím stroji směrem nahoru

2. Otočte rukojetí do protisměru hodinových ručiček, až na doraz

3. Než začnete plést nasadte nit na jednotku podle pokynů “smyčkové pletení”

4. Začněte plést podle výše uvedených pokynů. Když rukojeť dotočí dokonce, změňte otáčení ve směru hodinových ručiček. Tímto způsobem pokračujte v pletení střídavým otáčením **ve směru** a **proti směru** hodinových ručiček.

Kdykoliv rukojeť bude u konce, utáhněte nit rovnoměrnou silou, abyste zajistili úhledný vzhled stehů podél okrajů látky

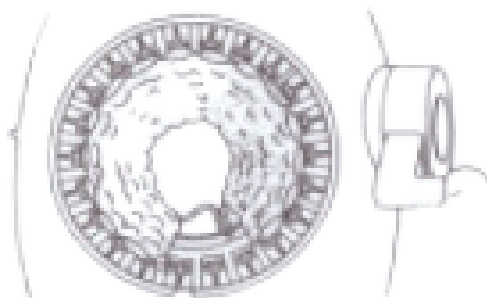

5. Po dokončení pletení nastavte přepínač do pozice dolů a potom oddělte látku od pletacího stroje

ZAKONČENÍ PLETENÍ



POZOR: Výrobek je určen k domácímu pletení pro děti. Jedná se o dětskou hračku