


NÁVOD K POUŽITÍ KUSOVÉHO AUTA NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Děkujeme, že jste si vybrali naši hračku na dálkové ovládání. Pro zajištění správného používání si prosím přečtete níže uvedené pokyny a před použitím mějte dostatečné znalosti o produktu.



Poznámky:

Produkt s elektrickým ovládáním:

Tento produkt je vhodný pro děti starší 6 let. Všechny elektronické výrobky by měly být při používání monitorovány a chráněny před úrazem elektrickým proudem.

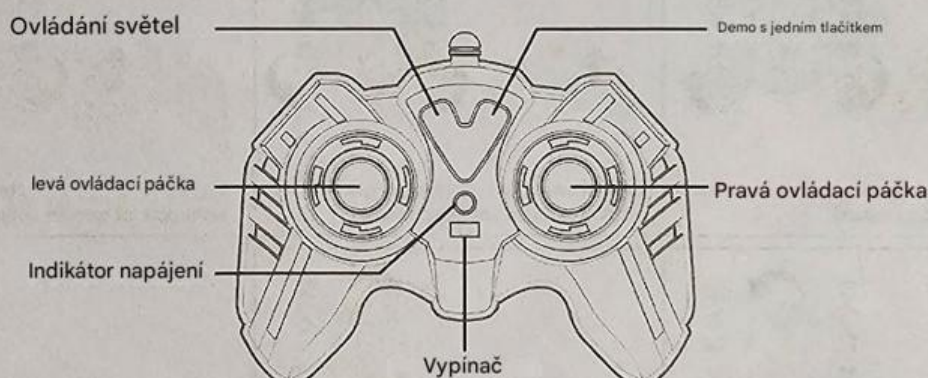

Baterie AA


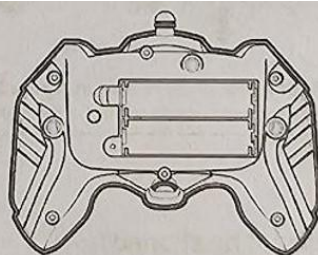


Otevřete kryt baterii a vložte 2 baterie AA správně podle pokynů k elektrodám.


Údržba:

Tento produkt obsahuje elektronické součástky a nesmí se používat ve vodě ani ve vlhkém prostředí. Povrchové skvrny otřete suchým hadříkem.


Ovládání auta na dálkové ovládání:

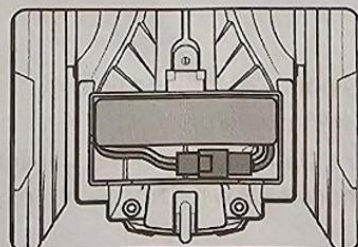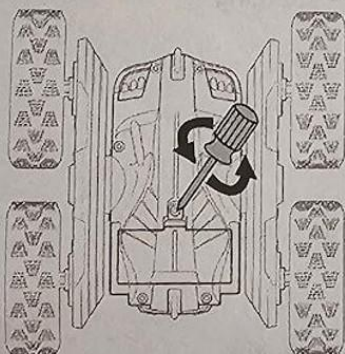

Používejte dobíjecí baterie uvnitř

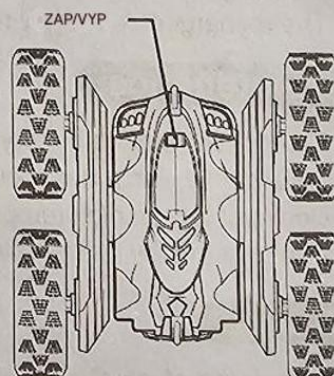

Základní provozní schéma pro použití výrobku:

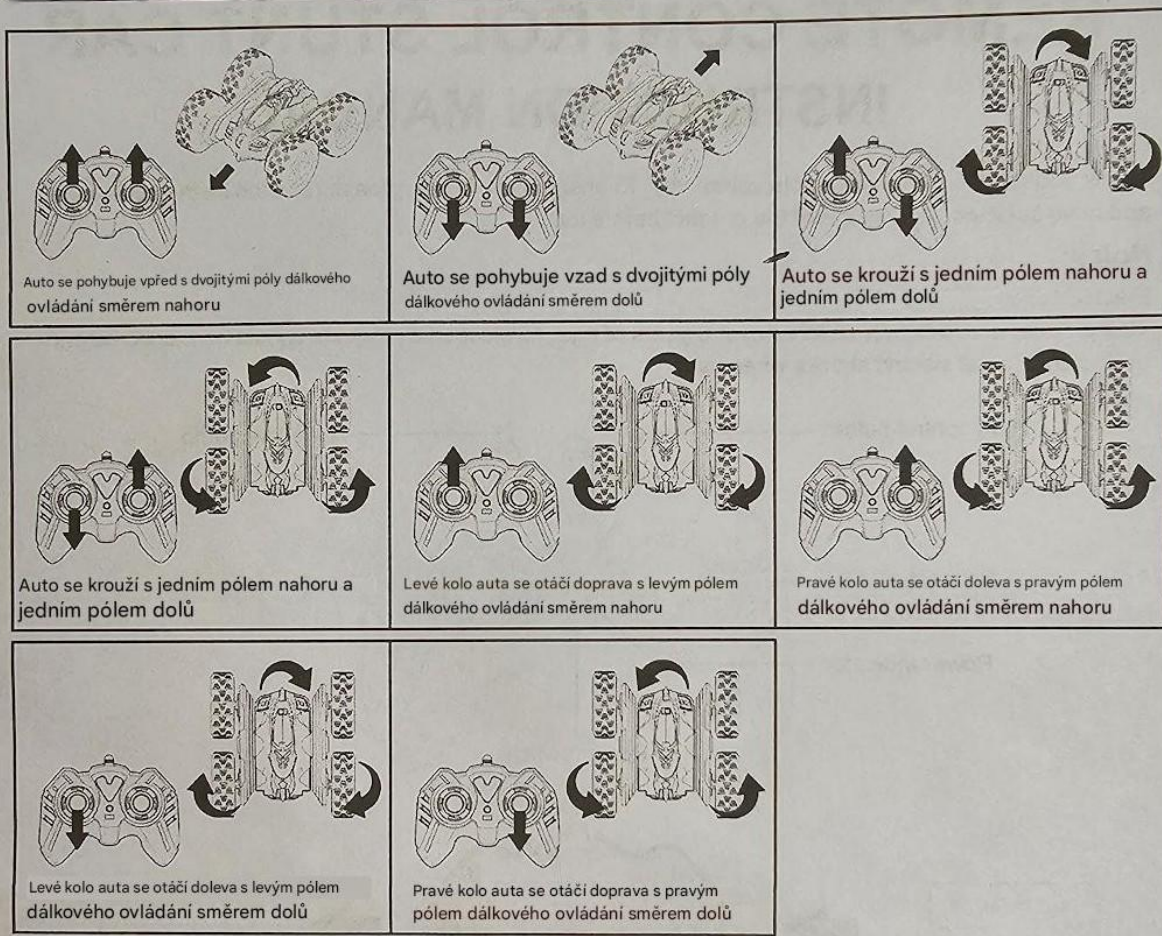

Bezpečné používání baterií:

1. Elektroda na bateriovém boxu nesmí být zkratována.
2. Nenabité baterie nelze nabíjet.
3. Dobíjecí baterie se nabíjejí pod dohledem dospělé osoby.
4. Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte prosím dálkové ovládání a baterii z auta na dálkové ovládání.
5. Před použitím nabíječky pečlivě zkontrolujte vodiče, zástrčky, armatury a související díly. Pokud dojde k poškození, neměl by se používat, dokud nebude opraven.
6. Před nabíjením je nutné z hračky vyjmout dobíjecí baterii.

Údržba:

1. Pokud hračku delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.
2. Při čištění jemně otřete vlhkým hadříkem.
3. Nevystavujte hračku vysokým teplotám, vlhkosti a přímému slunečnímu záření.
4. Neponořujte hračku do vody, mohlo by dojít k poškození elektronických součástí.

Poznámky:

1. V případě nedostatečného nabití může být funkce překlápění během jízdy nefunkční.
2. Ujistěte se, že je baterie plně nabitá.