



ČÁSTI VÝROBKU

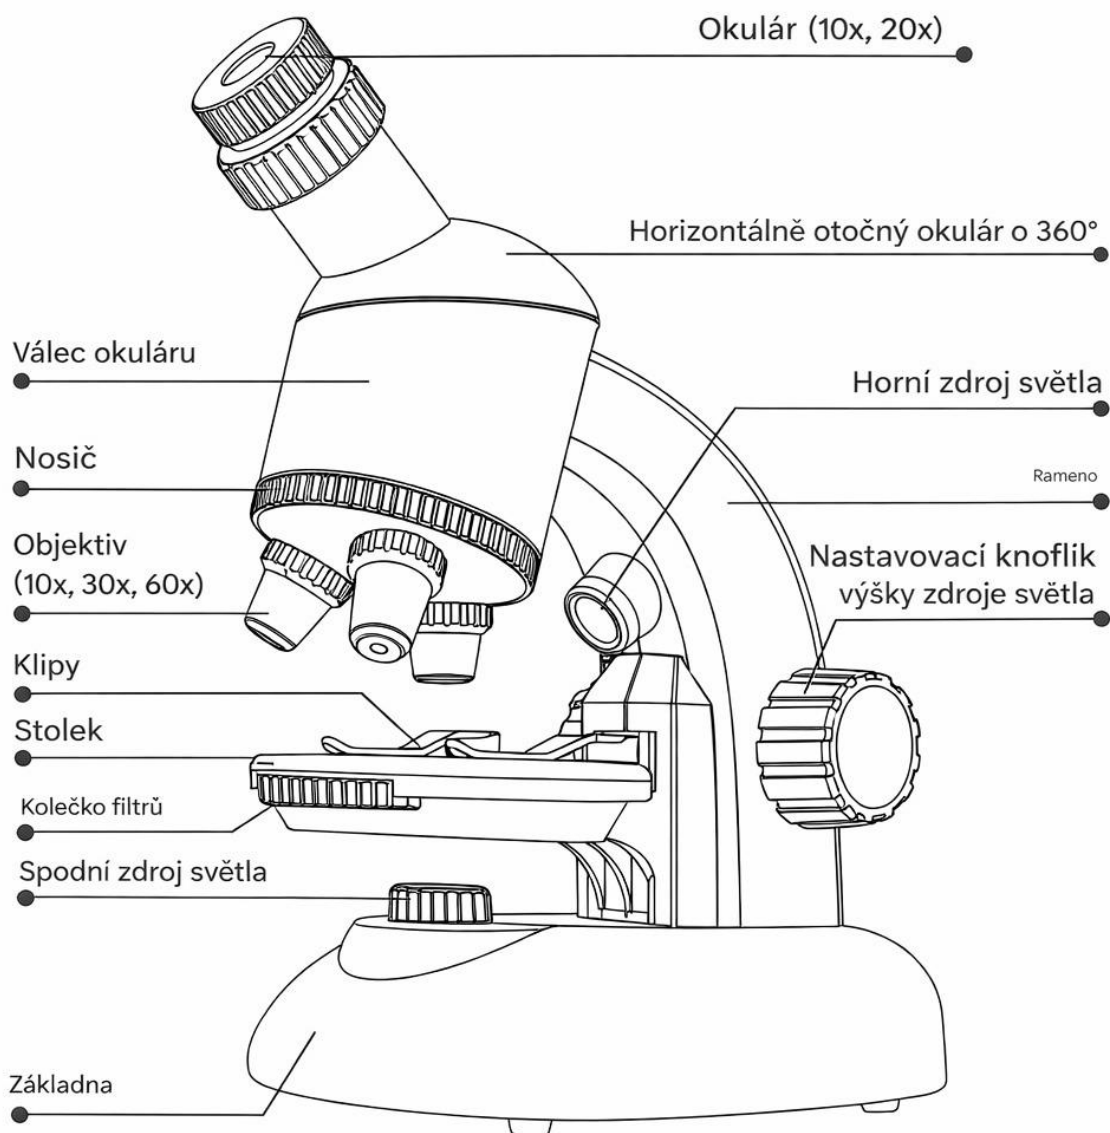

VLOŽENÍ BATERIÍ

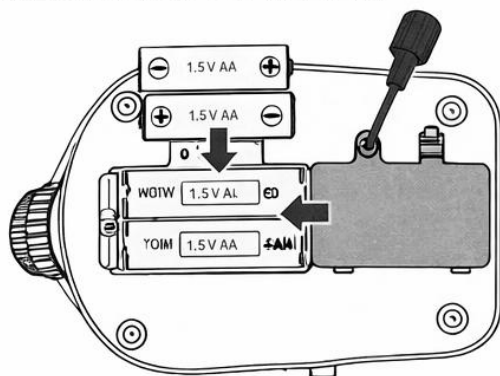

1. K otevření krytu baterie použijte šroubovák.
2. Vložte 2 baterie 1,5 V typu „AA“ se správnou polaritou. Nasaďte kryt baterie a utáhněte jej šroubem


POZNÁMKA K POUŽITÍ BATERIÍ:

1. Lze použít alkalické, uhlíkové a zinkové baterie. Nekombinujte alkalické standardní (uhlíkové-zinkové) a dobijecí (nikl-kadmiové) baterie.
3. Nekombinujte baterie se stejnou dobijecí baterií E. elektrický hráček používající dobijecí baterie by měly být nabíjeny pouze pod dohledem dospělé osoby.
4. Vyjměte baterie z **hračky** pokud nebudete zařízení dlouho používat nebo se v bateriích vybily.
5. Baterie musíte vkládat se správnou polaritou (+ a -).
6. Nevyhazujte staré baterie do komunálního odpadu.
7. Ohrožují životní prostředí – **mají být předány kvůli recyklaci** (seznámte se s platnými předpisy).
8. Vybíjení baterie musí být z hračky vyjmuty.
9. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
10. Nedobíjejte baterie, pokud nejsou dobijecí, nit, napětí, používejte baterie do ohně.

POKYNY

1. STOLNÍ MODEL

Zapněte vypínač, který se nachází na spodní straně. Umístěte podložní skličko na stůl a pordzte ispon. Předmět by měl být umístěn přímo nad osvětlením. Otáčením objektivu vyberte požadované zvětšení. Otáčením knoflíku pro nastavení ckláru.

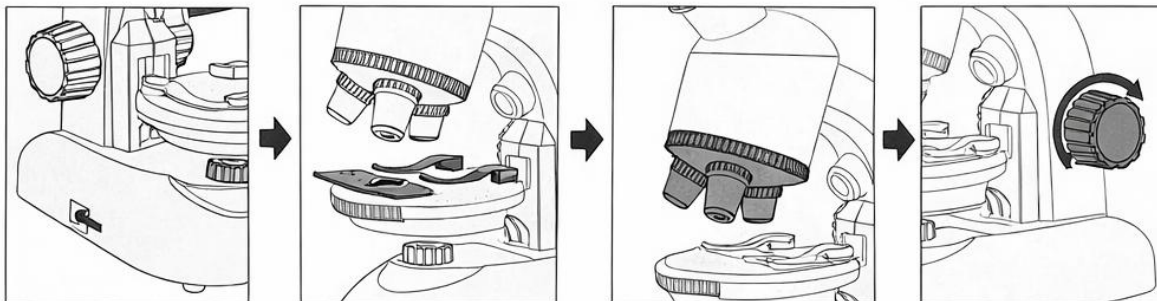

2. MODEL S CHYTRÝM TELEFONEM (volitelné)

Upevněte chytrý telefon na dráčku chytrého telefonu otojíte, takže se objektiv fotoaprátu je přímo nad otvorem v základní desce držáku. Přiklopením držák chytrého telefonu k mikrōskopu: Otáčením kōmnůi jsmě jasně.

